

beurer

KS 49



[RUS] **Кухонные весы**

Инструкция по применению



BEURER GmbH

Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)

Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255


www.beurer.com • Mail: kd@beurer.de



1. Ввод в эксплуатацию


 Удалите транспортировочный предохранитель, если он есть.

 Вставьте батарейку или удалите защитную изоляционную полоску.

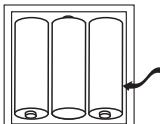

3 x AAA

 Установить весы на прочную ровную поверхность.

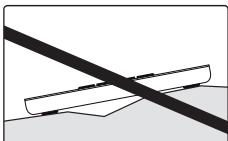

 Настройка единицы измерения

Включить весы и сразу же нажать еще раз ①.




TARE

①

↑ 2x

g → lb/oz → ml → floz

2. Взвешивание

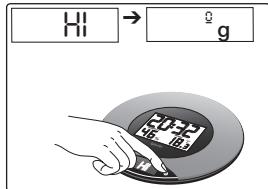


TARE


①



RUS Включение и выключение весов.

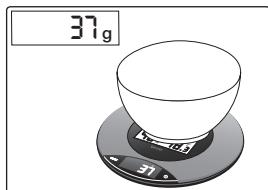

37 g

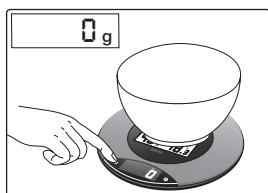


TARE

①




RUS Установите чашу.

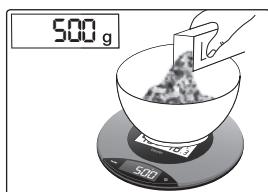


500 g

RUS Определите вес чаши.

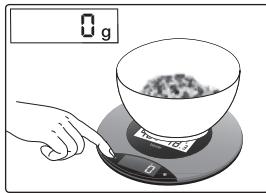

TARE

①

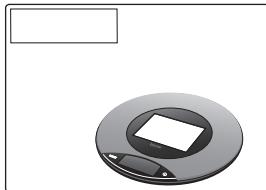

RUS Весы выключаются автоматически.

3. Сообщения об ошибках


RUS Батарейка разряжена.



RUS Превышен максимальный вес (3 кг).



4. Настройки

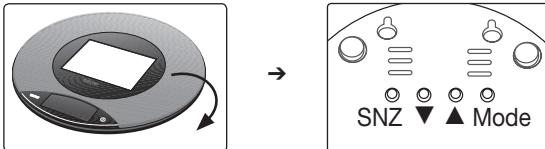

[rus] При нажатии кнопки Mode
Вы можете выбрать звуковой
сигнал и индикацию времени и
даты.

[rus] Настройка даты
Нажмите кнопку Mode, появится установленная
дата. Удерживайте кнопку Mode в течение 3
секунд, отобразится установленный год. С
помощью кнопок ▲ и ▼ установите верный год/
месяц/день.
Подтвердите ввод нажатием Mode.


[rus] Настройка времени
Удерживайте кнопку Mode нажатой в течение не
менее 3 секунд, пока индикация часов на дисплее
не начнет мигать.
Теперь с помощью кнопок ▲ и ▼ можно
правильно настроить часы. Для подтверждения
ввода нажмите Mode.
Начнут мигать минуты, установите их с помощью
▲ и ▼. Подтвердите ввод нажатием Mode.
Вы можете выбрать режим 12/24 ч, удерживая
кнопку ▲ нажатой в течение не менее 3 секунд.

[RUS] **Настройка акустической сигнализации**
Удерживайте кнопку Mode нажатой в течение
не менее 3 секунд. Вы можете настроить
необходимое время с помощью ▲ и ▼. Нажмите
кнопку Mode для подтверждения.
Включение/выключение кнопкой ▲.

[RUS] **Индикация температуры и влажности воздуха**
По умолчанию весы отображают температуру
в °C. С помощью кнопки ▼ можно выбрать
единицу измерения.

5. Установка на стене

[RUS] Осторожно выдвиньте крючок.

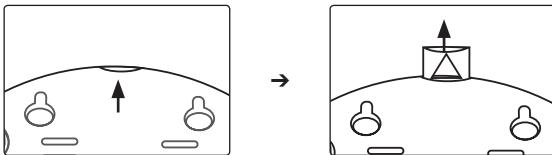

Важные указания

- Максимальная нагрузка составляет 3 кг, Цена деления 1 г.
- Точность весов может пострадать из-за воздействия сильного электромагнитного поля (например, от мобильного телефона).
- Не предназначены для промышленного использования.
- Весы следует беречь от сотрясений, влаги, пыли, химических веществ, сильных перепадов температуры и держать вдали от источников тепла (печи, нагревательные приборы).
- Хранение: по окончании работы с весами убирайте с них все предметы.
- Чистка: весы можно протирать влажной тряпкой, при необходимости с применением моющего средства. Не окуныайте весы в воду. Никогда не мойте весы под проточной водой.
- Ремонт должен производиться только сервисной службой или авторизованными торговыми представителями.

Использованные батарейки нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Отдайте их своему электрику или в местный пункт сбора утиля: это Ваша обязанность по закону.

Указание: на батарейках, содержащих токсичные вещества, используются следующие обозначения: Pb = батарейка содержит свинец, Cd = батарейка содержит кадмий, Hg = батарейка содержит ртуть.

Утилизация прибора должна осуществляться в соответствии с требованиями директивы 2002/96/ЕС „Старые электроприборы и электрооборудование“ (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment). Для получения необходимых сведений обращайтесь в соответствующий орган местного самоуправления.



Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 36 месяцев.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (батарейки)
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар не подлежит обязательной сертификации

Срок эксплуатации изделия: мин. 5 лет

Фирма-изготовитель: Бойрер Гмбх,
Софлингер штрассе 218,
89077-УПМ, Германия

Фирма-импортер: ООО БОЙРЕН, 109451 г. Москва,
ул. Перерва, 62, корп.2,офис 3

Сервисный центр: 109451 г. Москва,
ул.Перерва, 62 , корп.2
Тел(факс) 495-658 54 90
bts-service@ctdz.ru

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

Подпись покупателя _____

